


FR 横断側溝


■ FR横断側溝

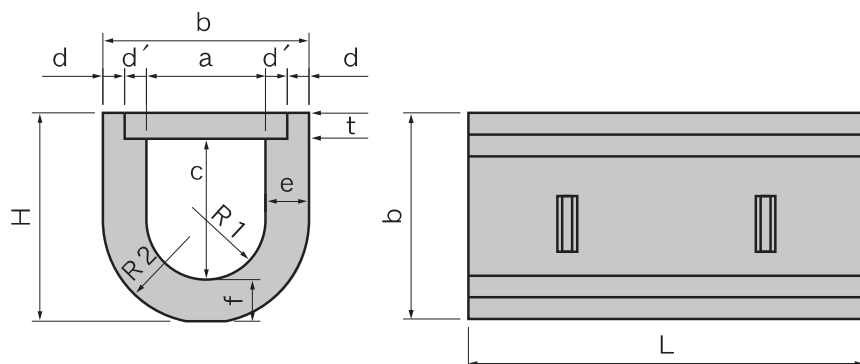

寸 法 表

呼び名	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d'	e	t	f	H	R ₁	R ₂	L	
300A	300	520	355	55	55	110	65	105	525	150	260	1000(500)	295(148)
300B	300	520	455	55	55	110	65	105	625	150	260	1000(500)	348(174)
300C	300	520	555	55	55	110	65	105	725	150	260	1000(500)	401(201)


■ FR横断用ベース

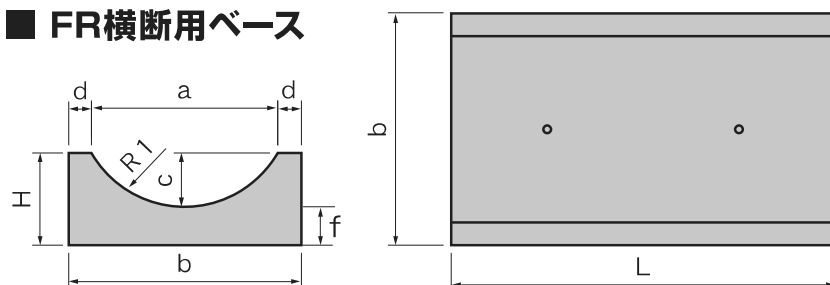

寸 法 表


呼び名	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	H	f	R ₁	L	
300用	462	620	135	79	235	100	265	1000(1500)	245(368)

坂道に側溝を設置すると

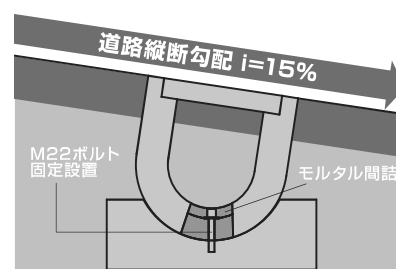

FR 樹


FR樹本体

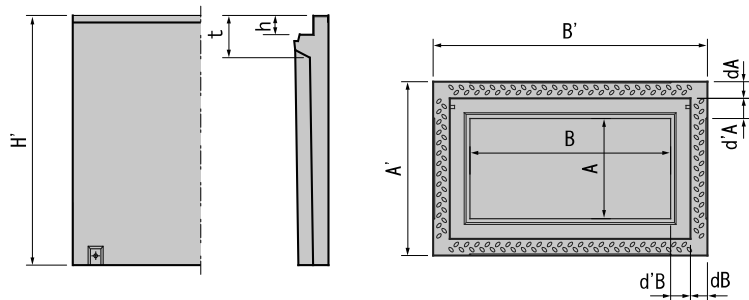

寸法表


呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
	A	A'	B	B'	H'	dA	dB	d'A	d'B	h	t	
300×600×500	300	520	600	820	500	50	50	60	60	60	135	211
300×600×600					600							246
300×600×700					700							281
300×600×800					800							313

FR樹中間ベース

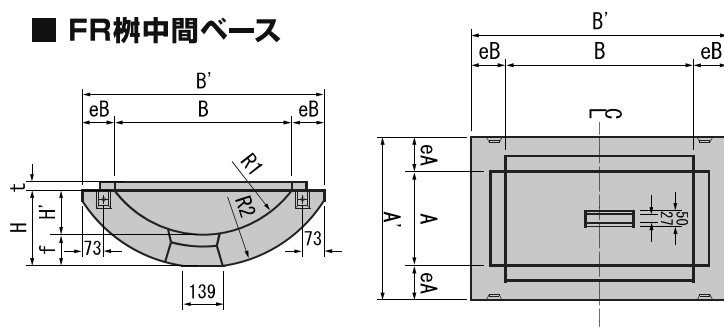

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
	A	A'	B	B'	H	H'	eA	eB	f	t	R ₁	R ₂	
300×600	300	520	600	820	255	150	110	110	105	30	375	485	157

FR樹ベース

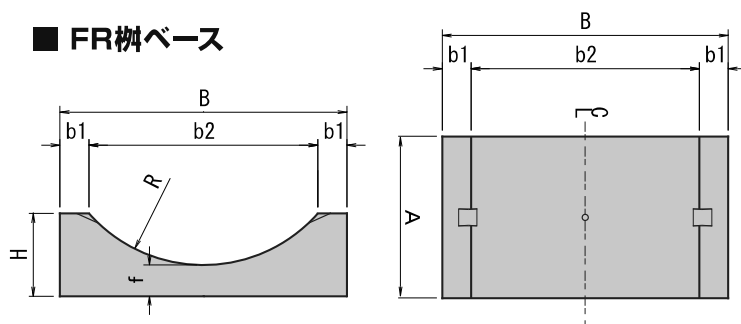

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
	A	B	b ₁	b ₂	H	f	R	
300×600	520	920	93	733	265	100	490	199

